

肌 分 析 器 専 門 メ ー カ ー の コ ン パ ク ト モ デ ル

NeoVoir Mini

Made in Japan FACIAL ANALYSIS SYSTEM



neovoir.com

信頼と売上向上に貢献する日本製肌分析機
軽量化を実現したコンパクトモデル

4種類の LED 光源を利用した精密な肌分析
首しわまで撮影、正確な分析・多様な機能・分かりやすい
Made in Japan の肌分析機

NeoVoir Mini

COSMETIC STORE
SKIN SALON

4.8kg の軽量化 コンパクトなデザインで
化粧品販売店、ビューティーサロン等に最適な肌分析機



簡単に取り付け可能な
光遮断用カーテン

クリップ型の無線水分測定器
(LCDに直接結果表示)

- FUNCTIONS -

4つの光源を利用した複合分析で「診る」その先へ

ANALYZABLE AREA

T
ZONE

おでこ、鼻

U
ZONE

左右目の横/下、ほうれい線



機能はハイエンド！

化粧品販売店・サロンに向けて開発されたコンパクトモデル

ANALYZABLE ITEMS



毛穴




シワ



皮膚トーン



未来シワ

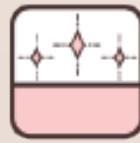

光彩



赤み



ブラウン色素



メラニン



ポルフィリン



皮脂



光源 Light Source

4種類のLED光源によって連続撮影を行い、全ての画像を比較分析することで肌の詳細を数値化します。鮮明な映像のためのフィルターIn-Outシステム

FILTER IN-OUT SYSTEM

SOLENOIDE SHUTTER



CAMERA



フィルター
必要光源



PL
偏光

赤み、ブラウン色素、表皮性色素、ブラックヘッド



SL
光沢光

光彩、未来シワ、細かいシワ、肌のキメ

FILTER IN-OUT SYSTEM

SOLENOIDE SHUTTER



CAMERA



フィルター
不必要光源



NL
一般光

毛穴、シワ、肌色タイプ、
クマ



UV
紫外線

皮脂、メラニン、
ポルフィリン（炎症性皮脂）

特徴 Features



光源にLEDを採用

LED 光源を採用、150,000 回の撮影が可能（理論値）取り替えの手間を省き消耗品コストを節約します。

ビフォーアフターの比較

前回撮影したデータを基に比較分析が可能。改善点など精密に分析しながらビジュアルで訴求できます。

首しわ専用カメラ内蔵&水分測定器

NeoVoir Mini は首しわ専用カメラが内蔵され、首のしわを測定することができます。携帯用の無線水分測定器はクリップ型になって LCD の画面に測定結果が表示されます。

第四の光『光沢光』

一般的に採用されている光源（一般光、偏光、紫外線光）に光沢光を追加。皮膚表面の細やかな流れと光の反射を確認できます。

3D画像解析による可視化


部分 3D 画像解析により毛穴、シワなど、より精密に観察することができます。



画像分析イメージ Analyzed Image



4 つの光源で撮影した画像を様々な表示方法で並べ変えて拡大縮小しながら確認できます。

気になるポイントを拡大して確認したり、長さや角度の測定ができます。

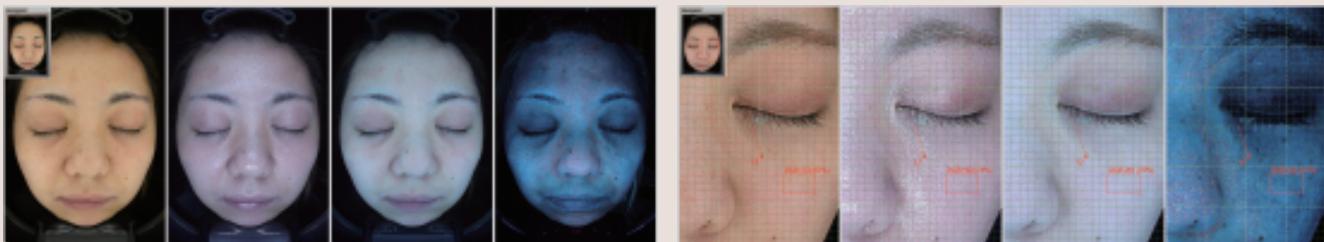


3 方面の確認

首しわ専用カメラで首のしわを確認できます。

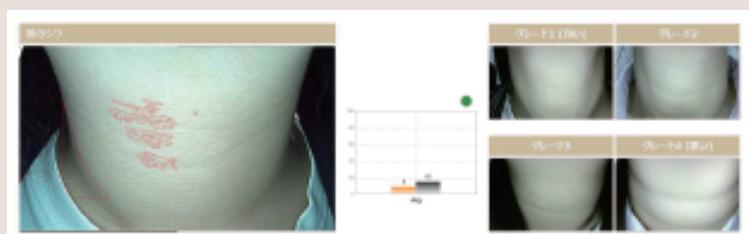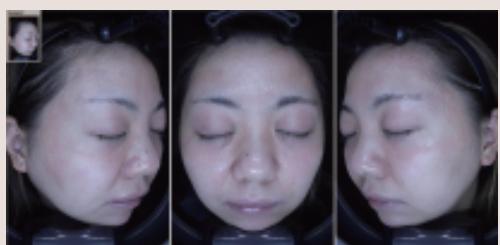

選択した部位の 3D 画像がポップアップウィンドウに表示され、見たい向きや角度で細部まで確認できます。

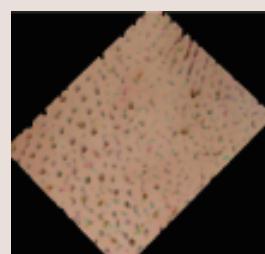

※3D画像作成可能な分析項目：毛穴、シワ、未来シワ、色素沈着、メラニン


詳細イメージ Detail Image

より鮮明な画像と色の表現力を出す偏光フィルターにより肌の詳細まで明確に映し出します。

4光源拡大イメージ



1枚の画像で2つの光源を切り替えながら表示できます。

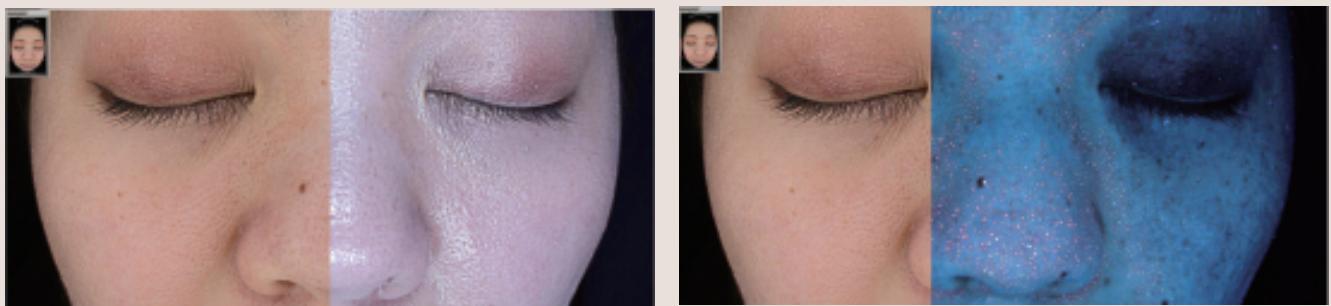

一般光／光沢光で現在のシワと未来のシワを確認

一般光／紫外線光で隠れているシミの状況を確認

シミュレーション Simulation


しわ・色素沈着シミュレーション機能はそれぞれの進行状況と施術後の姿を予測できます。



しわ




色素沈着

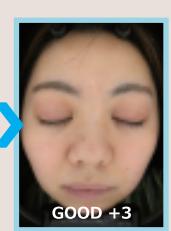


総合分析結果 Analyzed Result

分析マークを配置した領域に対し、4つの光源で撮影した画像を複合的に分析します。


毛穴

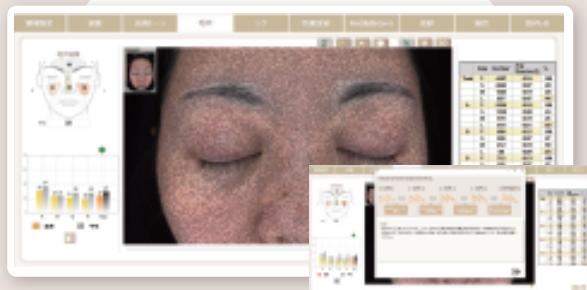


シワ & 未来シワ

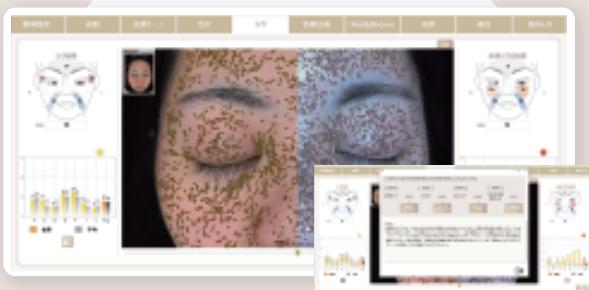


赤み&ブラウン色素

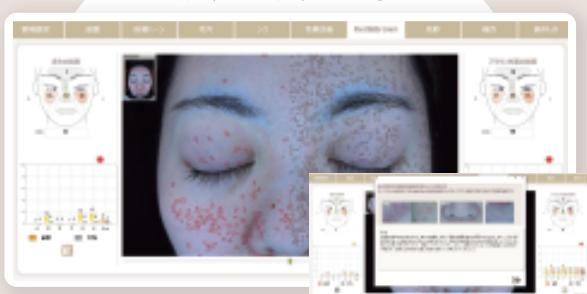


表皮層色素沈着 & メラニン

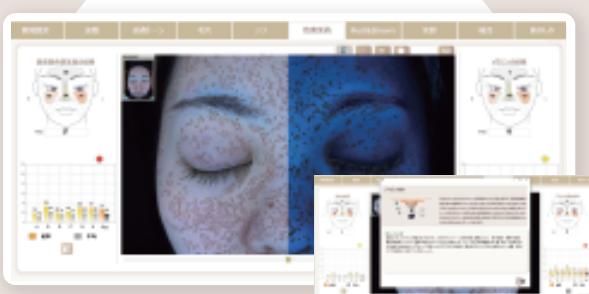


皮脂&ポルフィリン

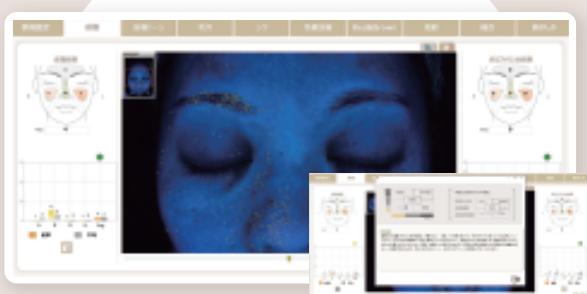


皮膚トーン

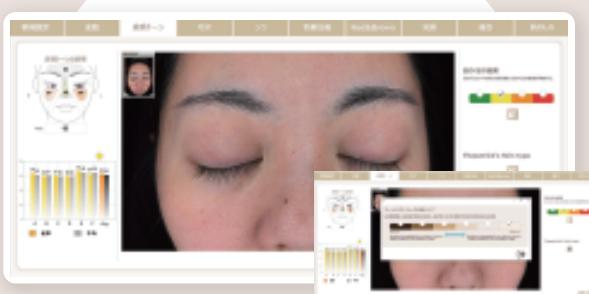


光彩

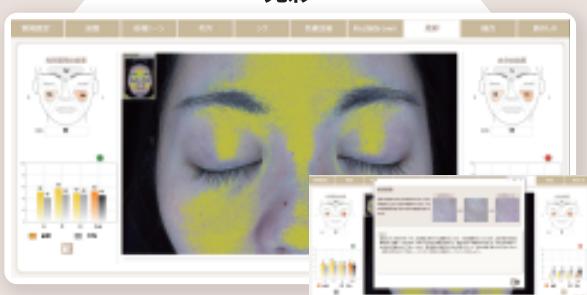


比較分析画面

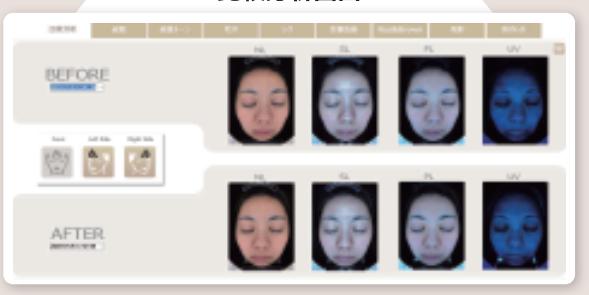

総合分析結果画面 1

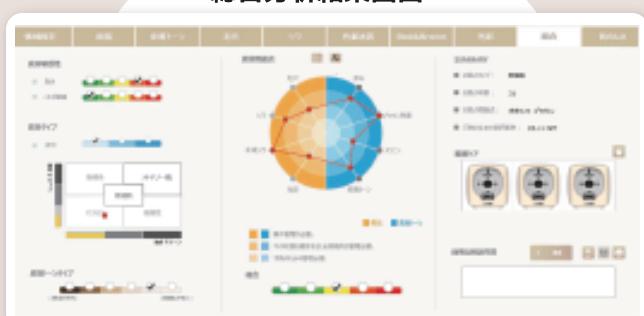

総合分析結果画面 2

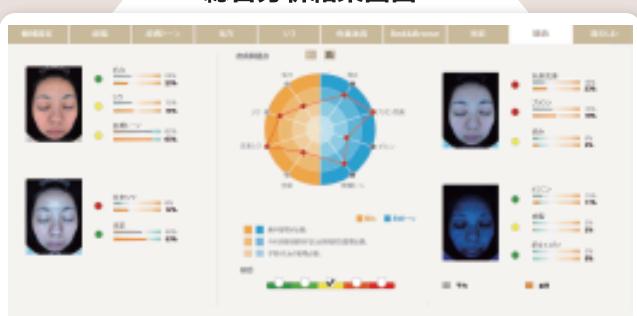

肌 分 析 器 専 門 メ ー カ ー の コ ン パ ク ト モ デ ル

NeoVoir Mini

Made in Japan FACIAL ANALYSIS SYSTEM

Specification

- Size:31.7(L)cm×36.6(W)cm×45.5(H)cm • Customized USB Camera Resolution:13mega pixels • light resources : LED
- Connected to PC by USB • Power : DC 19V 3.42A • Resolution : 1920 X 1080 (up)
- Made in Japan

Software version

- NeoVoir Mini(Ver 20230801), Windows OS 10,11 Support



Professional Scientific Instrument

・本社

〒110-0015 東京都台東区東上野 3-30-1
東上野ビル 7 階
TEL:03-5830-3474 FAX:03-5830-3574

・西日本営業所

〒730-0052 広島県広島市中区千田町
2-8-23 J'city 千田町 902 号